


BEDIENUNGSANLEITUNG

SESAM HomeBox

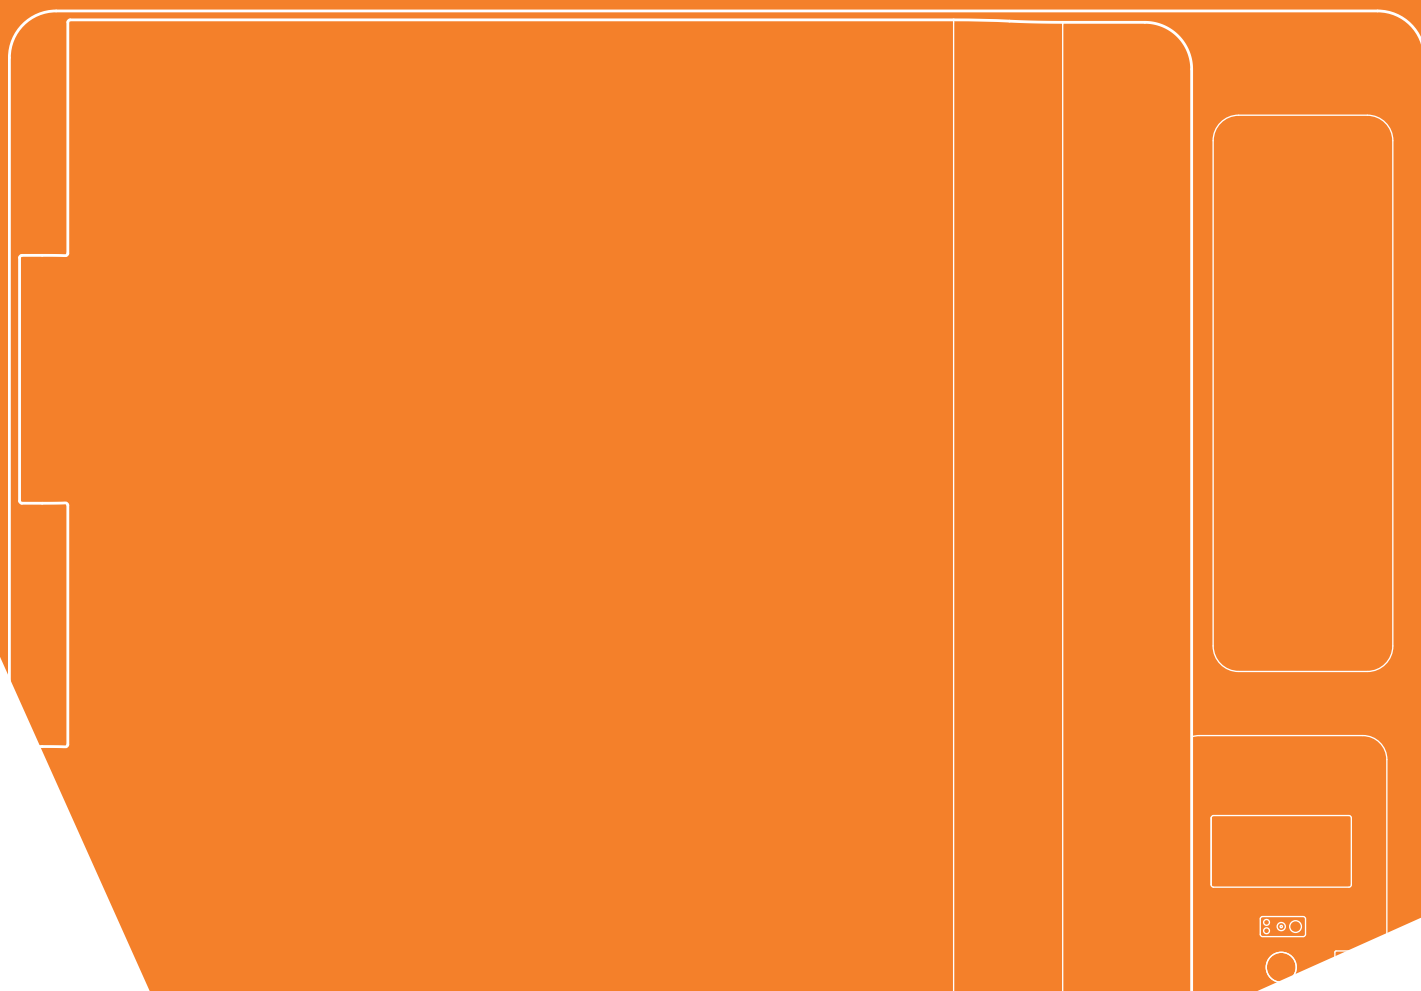

Sicherheitshinweise
Verwendungsinformation
Montage



Copyright

Das Urheberrecht für Text, Design, Fotografie und Illustration liegt bei SESAM GmbH.
Alle Rechte sind vorbehalten.

Diese Publikation darf – weder ganz noch in Teilen – reproduziert, gespeichert und wiedergegeben oder weitergegeben werden durch elektronische, mechanische, foto-mechanische Medien aller Art ohne die ausdrückliche Genehmigung von SESAM GmbH.

Alle Angaben dieser Bedienungsanleitung wurden sorgfältig erarbeitet und geprüft, sie erfolgen jedoch ohne Gewähr. Änderungen in der konstruktiven Ausführung, Bedienung und Funktionalität der SESAM HomeBox, ihrer Hardwarekomponenten sowie der Betriebssoftware gegenüber den Angaben in dieser Beschreibung sind vorbehalten.

SESAM GmbH

Bergstraße 8
45770 Marl
Deutschland

Telefon: **0 23 65 877 97-97**

E-Mail: **service@sesam-homebox.de**

INHALTSVERZEICHNIS

1. ALLGEMEINE HINWEISE	4
1.1 Vor dem Start	4
1.2 Aktualisierungen	4
1.3 Darstellungsregeln	4
2. ZU IHRER SICHERHEIT	5
2.1 Allgemeine Sicherheit	5
2.2 Standsicherheit	5
2.3 Elektrische Sicherheit	6
3. DIE SESAM HOMEBOX IM ÜBERBLICK	7
3.1 SESAM HomeBox Merkmale	7
3.2 SESAM HomeBox Bedienfeld & Typenschild	8
3.3 SESAM HomeBox Lieferumfang	9
4. MONTAGE	10
4.1 Befestigung der Wandplatte	10
4.2 Montage der SESAM HomeBox an die Wandplatte mit Linksanschlag	12
4.3 Montage der SESAM HomeBox mit Rechtsanschlag	13
5. WARTUNG	15
5.1 Batteriewechsel	15
5.2 Reinigung & Pflege	17
6. GEWÄHRLEISTUNG / SACHMÄNGELHAFTUNG	18
7. KONFORMITÄTSERKLÄRUNG	19

1. Allgemeine Hinweise

1.1 Vor dem Start

Herzlichen Glückwunsch zum Erwerb Ihrer neuen SESAM HomeBox.

Bevor Sie Ihre SESAM HomeBox und das Zubehör zum ersten Mal benutzen, lesen Sie diese Bedienungsanleitung bitte aufmerksam durch. Bewahren Sie die Gebrauchsanleitung für die zukünftige Nutzung auf.

1.2 Aktualisierungen

Da die SESAM HomeBox ein Produkt mit innovativer Technik ist, kann es zu Weiterentwicklungen der Bedienungsanleitung kommen. Über diesbezügliche Neuerungen informiert Sie der SESAM Newsletter.

Der aktuellste Stand der Bedienungsanleitung steht Ihnen im Mitgliedsbereich MySESAM (<https://my.sesam-homebox.de/>) zur Verfügung.

1.3 Darstellungsregeln



Warnhinweiszeichen

Mit diesem Warnhinweis sind Textstellen gekennzeichnet, die besonders zu beachten sind, damit der ordnungsgemäße Einsatz gewährleistet ist und Gefahren ausgeschlossen werden.

Mehr Informationen erhalten Sie in Kapitel 2 „Zu Ihrer Sicherheit“.

2. Zu Ihrer Sicherheit

Die SESAM HomeBox ist nach aktuellen Maßstäben und Regeln der Technik aufgebaut und geprüft worden. Änderungen, die nicht von qualifizierten Fachkräften durchgeführt werden, stellen ein Sicherheitsrisiko dar.

Um das Produkt in einem sicheren Zustand zu erhalten und Gefahren während des Betriebs auszuschließen, müssen die Hinweise und Warnungen in dieser Anleitung beachtet werden.

2.1 Allgemeine Sicherheit

Folgende Hinweise sind vor der Montage und Inbetriebnahme sicherzustellen:

- Regelmäßige sicherheitstechnische Überprüfungen (z. B. Sichtprüfungen) sind durchzuführen.
- Die Betriebssicherheit der SESAM HomeBox ist nur bei bestimmungsgrechtem Gebrauch und Beachtung dieser Betriebsanleitung gewährleistet.
- Es dürfen keine Personen oder Tiere in der SESAM HomeBox eingeschlossen werden.
- Reparaturen dürfen nur von autorisiertem Wartungspersonal durchgeführt werden.
- Die SESAM HomeBox benötigt für eine ordnungsgemäße Funktion eine Verbindung zum Mobilfunknetz. Falls Sie hierzu Fragen haben, wenden Sie sich bitte an den SESAM-Kundendienst.

2.2 Standsicherheit

- Die SESAM HomeBox muss fachgerecht, entweder an einer geeigneten Wand oder auf einem Ständer mit einem festen Untergrund (z. B. bestehendes Fundament) oder Erdverankerung, sicher montiert werden.
- Ohne Fixierung hat die SESAM HomeBox nicht die erforderliche Standsicherheit.


2. Zu Ihrer Sicherheit

2.3 Elektrische Sicherheit

- In die Steuereinheit der SESAM HomeBox dürfen nur die hierfür vorgesehenen Batterien – vier Stück Alkaline-Batterien des Typs C (LR14) – eingesetzt werden. Es werden Batterien von VARTA Industrial empfohlen.
- Der Einsatz von wiederaufladbaren Akkus kann die Betriebsdauer der Elektronik extrem verkürzen.
- Die Rückgabe der Batterien muss an den dafür vorgesehenen Stellen erfolgen.

3. Die SESAM HomeBox im Überblick

3.1 SESAM HomeBox Merkmale

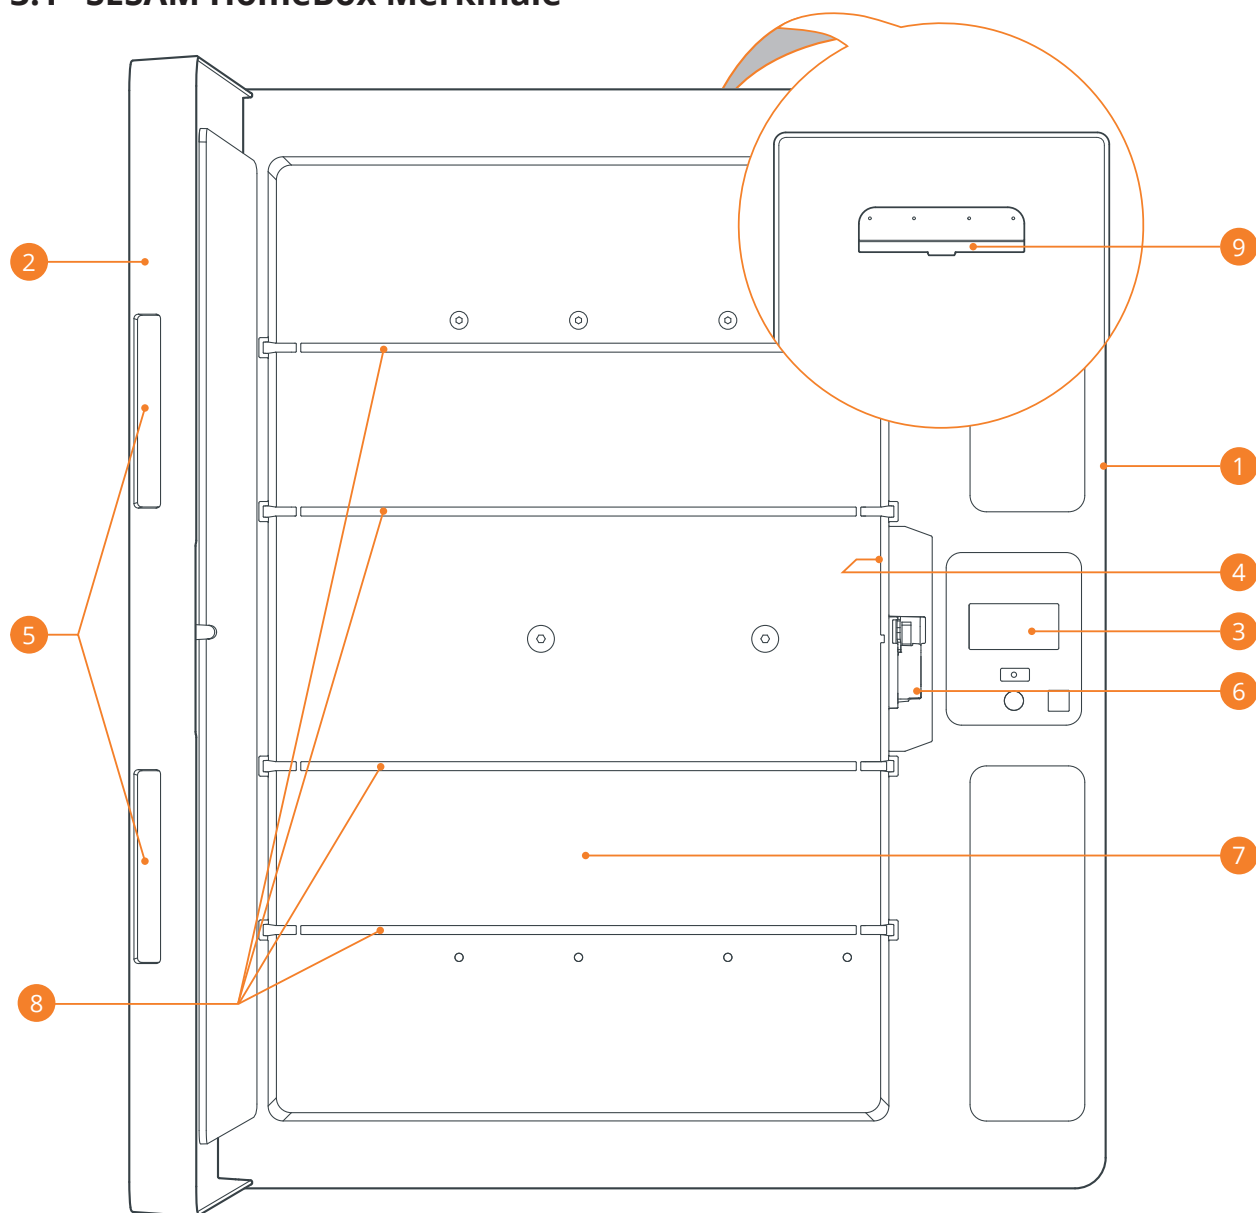


- | | |
|-----------------------|---------------------------|
| 1 Gehäuse | 6 Steuereinheit / Schloss |
| 2 Tür | 7 Paketfach |
| 3 Bedienfeld | 8 Kühlelement-Einschübe |
| 4 Typenschild (innen) | 9 Montageplatte |
| 5 Handgriffe | |

NOTIZEN:

3. Die SESAM HomeBox im Überblick

3.2 SESAM HomeBox Bedienfeld & Typenschild


Das Typenschild gibt Hinweise über Hersteller und SESAM HomeBox-Seriennummer.

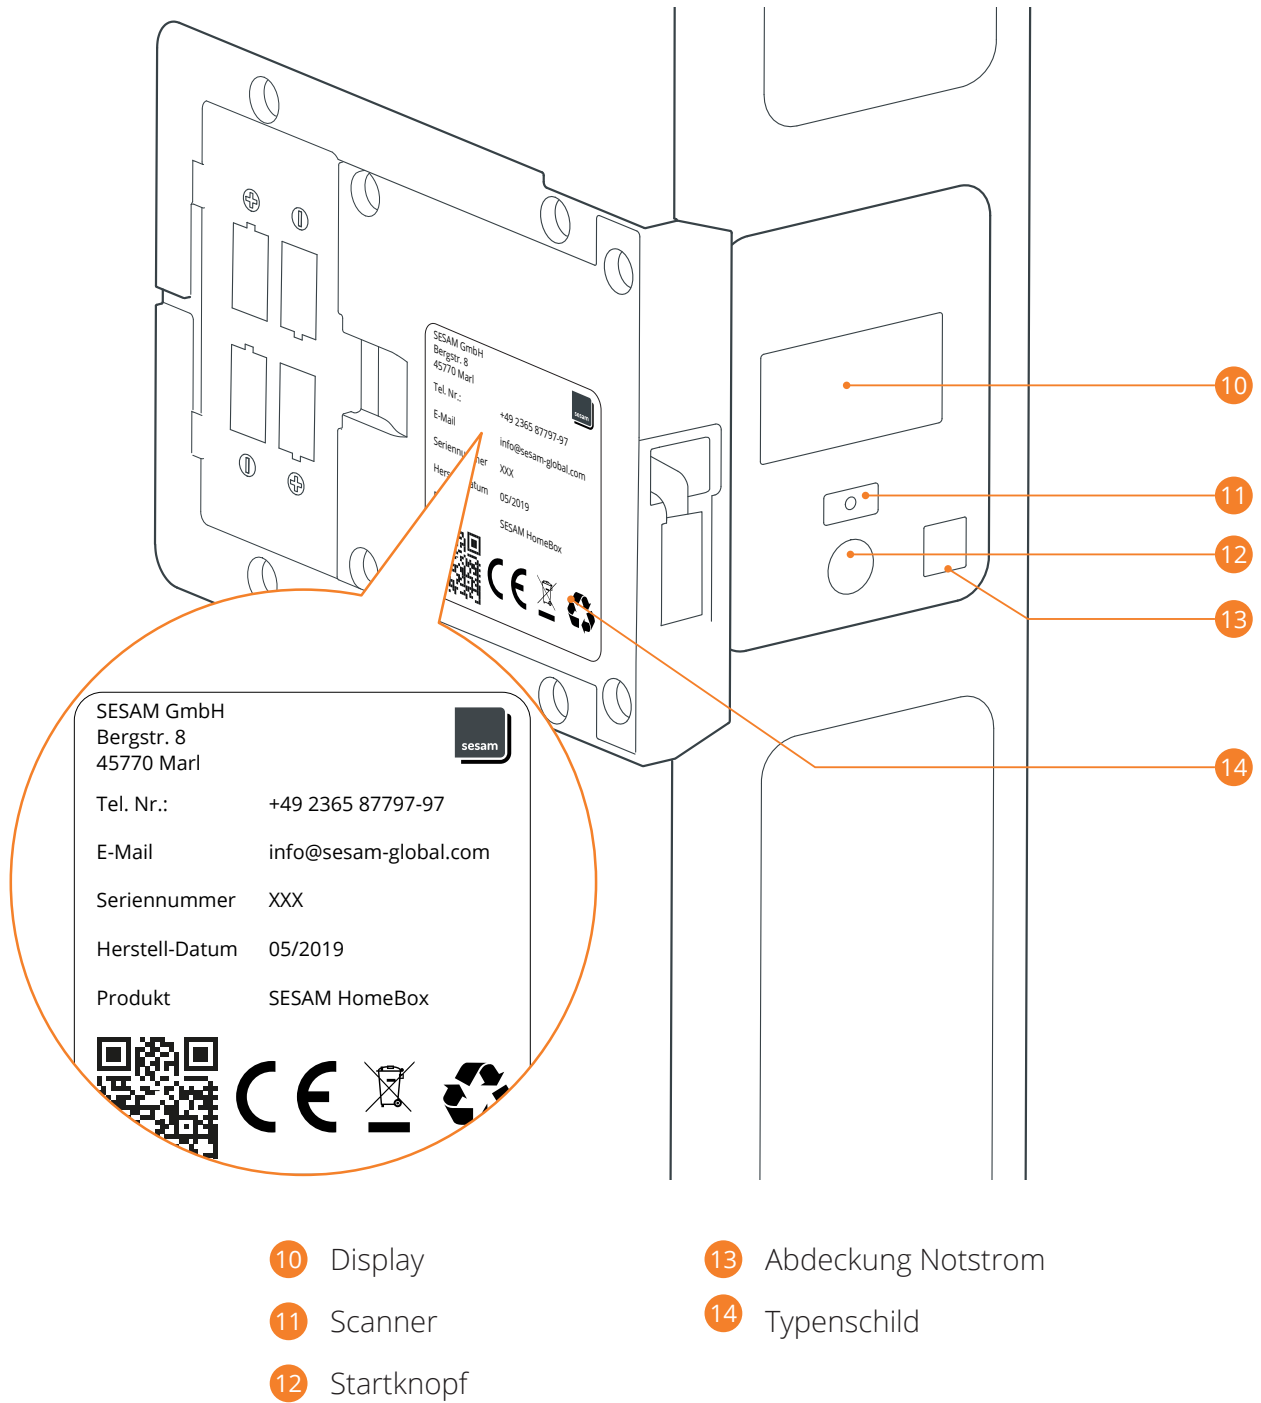

NOTIZEN:

3. Die SESAM HomeBox im Überblick

3.3 SESAM HomeBox Lieferumfang

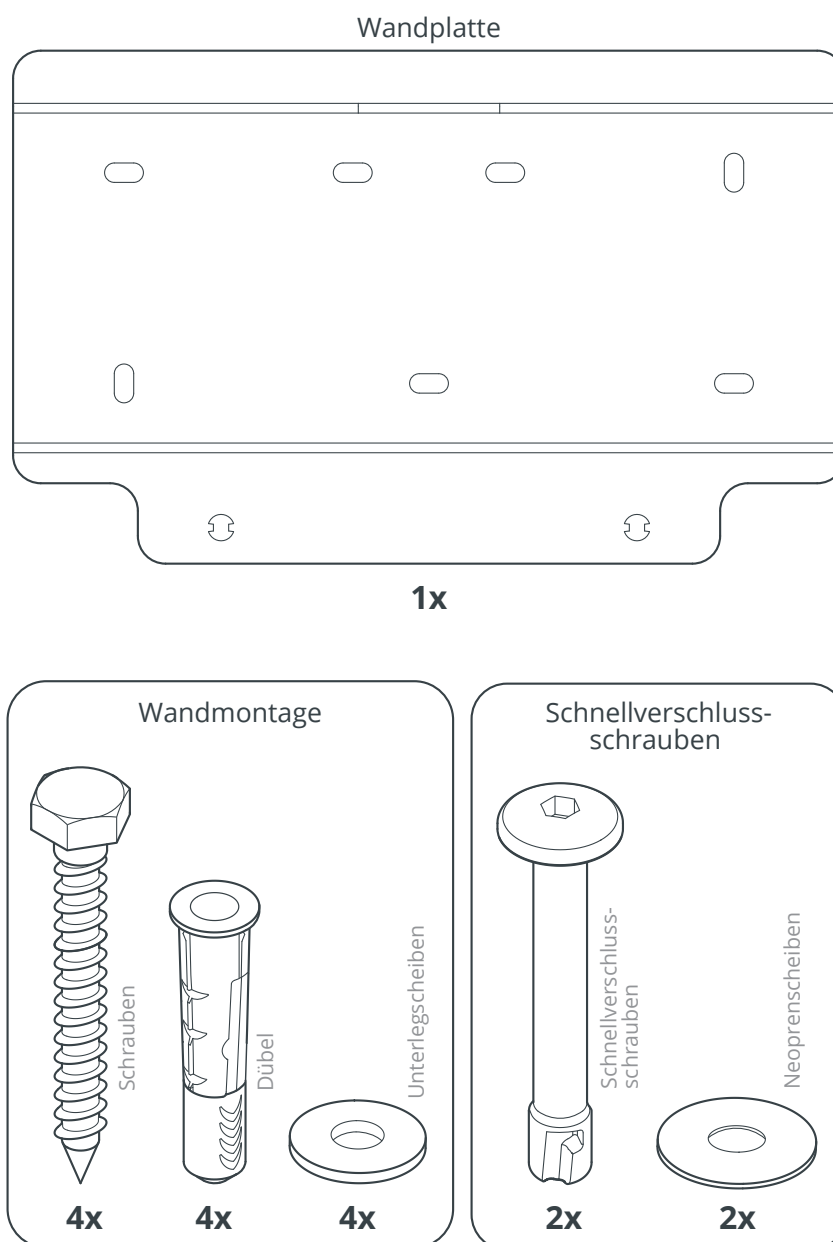


4. Montage

Neben der standardmäßigen Wandmontage mit linkem Türanschlag, ist auch eine Wandmontage mit rechtem Türanschlag möglich (*siehe Kapitel 4.3*).

4.1 Befestigung der Wandplatte


- 1 Halten Sie die Wandplatte an die Hauswand und richten Sie sie mit einer Wasserwaage horizontal aus.
- 2 Markieren Sie mittig die vier äußeren Befestigungspunkte auf der Wand.

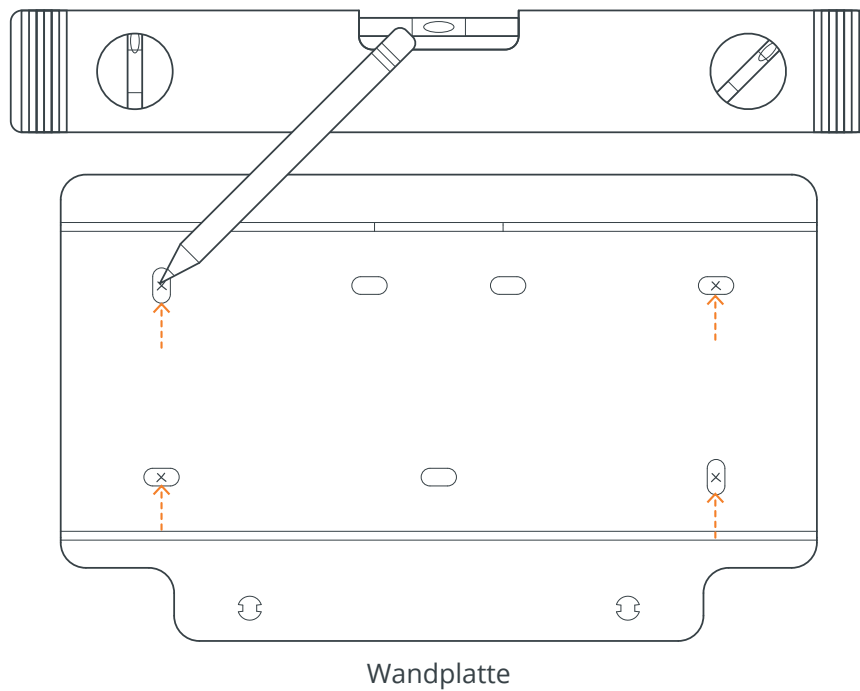

- 3 Bohren Sie vier Löcher mit einem 8 mm-Bohrer an den gekennzeichneten Markierungen.

4. Montage

4.1 Befestigung der Wandplatte

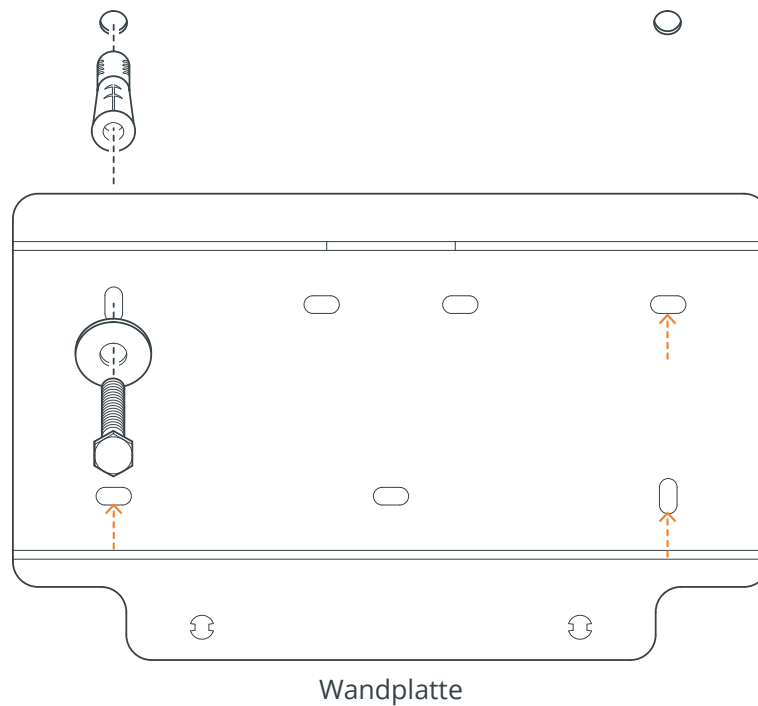


- 4 Platzieren Sie die beiliegenden Dübel in die gebohrten Löcher.
- 5 Legen Sie nun die Wandplatte an und schrauben Sie diese mit dem beiliegenden Befestigungsmaterial leicht an die Wand an und richten Sie diese final mit einer Wasserwaage aus.
- 6 Schrauben Sie die Wandplatte nun fest an die Wand.

4. Montage

4.2 Montage der SESAM HomeBox an die Wandplatte mit Linksanschlag

- 1 Hängen Sie die SESAM HomeBox mit der Montageplatte an die Wandplatte und verschieben Sie die SESAM HomeBox vorsichtig nach rechts oder links, bis die Montageplatte spürbar einrastet.
- 2 Öffnen Sie die SESAM HomeBox durch 3-sekündiges Drücken des Startknopfes.
- 3 Setzen Sie nun die beigelegten Neoprenscheiben auf jeweils eine beigelegte Schraube (*Schnellverschlussschrauben*).
- 4 Stecken Sie diese in die offenen Bohrungen in der Mitte der SESAM HomeBox. Anschließend leicht Hin- und Herdrehen, bis die Schrauben spürbar einrasten.

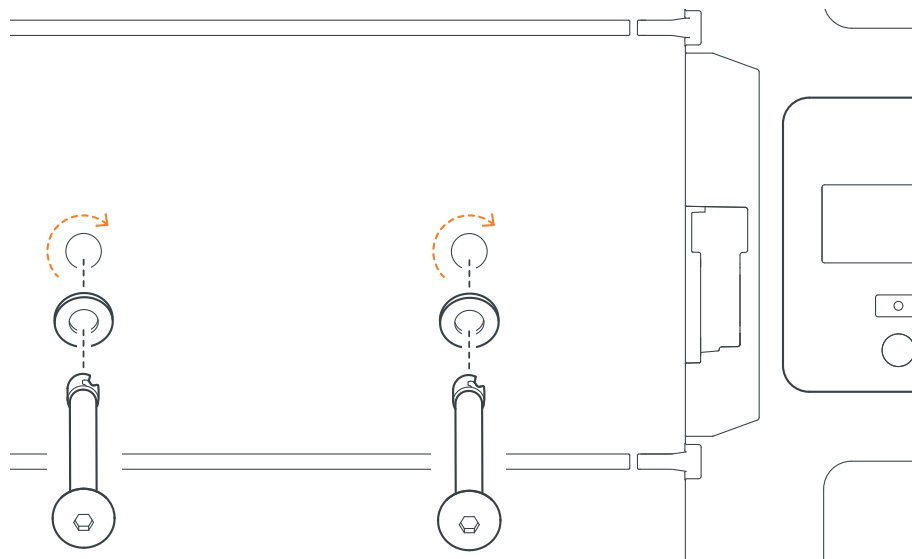

- 5 Schnellverschlussschrauben mit einer Drehung von 90° im Uhrzeigersinn fixieren.
- 6 Die SESAM HomeBox kann nun im Mitgliedsbereich MySESAM aktiviert werden.




Bitte verwenden Sie keinen Akkuschauber, da ansonsten die Schrauben und die Wandplatte beschädigt werden können.

4. Montage

4.3 Montage der SESAM HomeBox mit Rechtsanschlag

Optional können Sie die SESAM HomeBox mit rechtem Türanschlag montieren. Folgen Sie hierfür folgenden Schritten:

- 1 Drehen Sie die SESAM HomeBox. Die Ausrichtung der Displayanzeige kann im Mitgliedsbereich MySESAM geändert werden.
- 2 Öffnen Sie nun die Tür der SESAM HomeBox durch ein 3-sekündiges Drücken auf den Startknopf.
- 3 Im oberen Bereich der SESAM HomeBox finden Sie vier vorbereitete Bohrungen, durchbohren Sie diese mittig mit einem 6 mm-Bohrer.

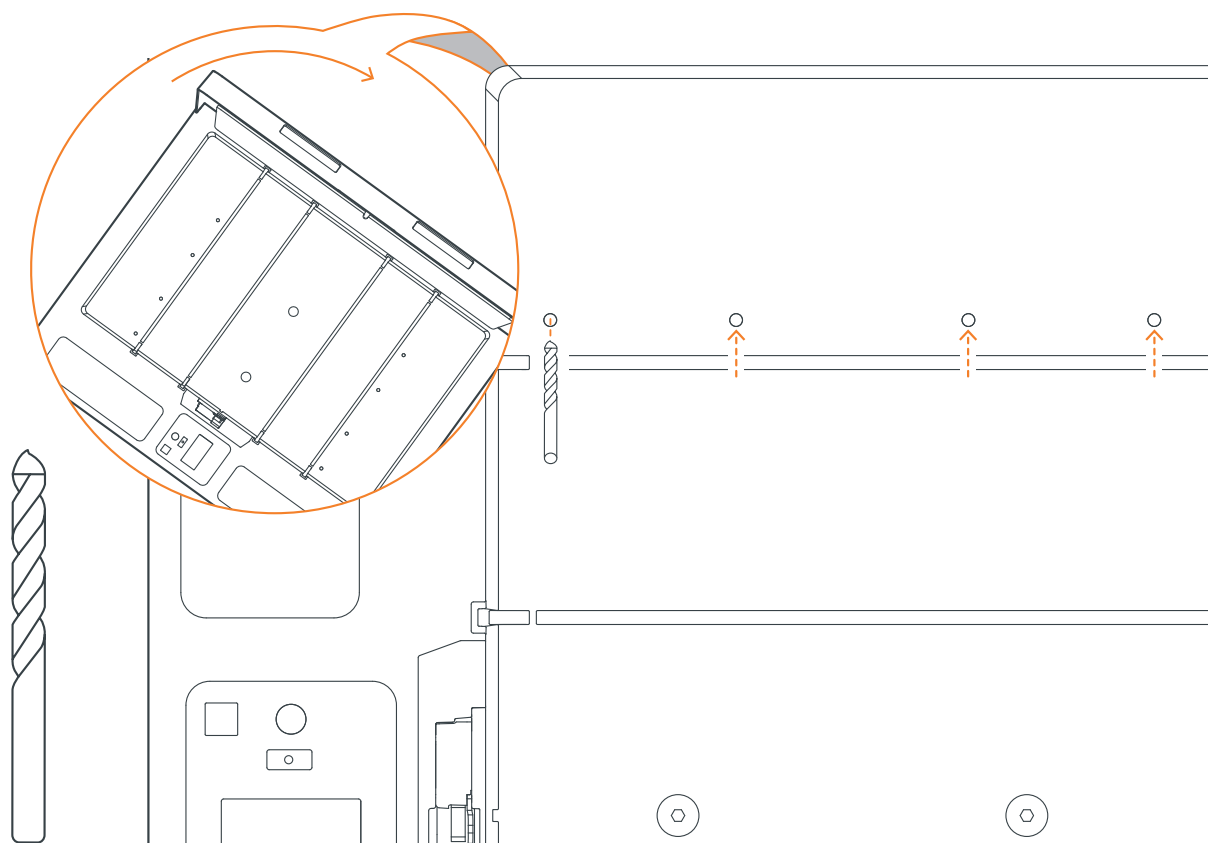


Bitte achten Sie unbedingt darauf, dass der Bohrer horizontal und gerade geführt wird.

4. Montage

4.3 Montage der SESAM HomeBox mit Rechtsanschlag

- 4 Entfernen Sie eventuell entstandene Späne und stellen Sie sicher, dass die Bohrungen sauber sind.
- 5 Lösen Sie nun im unteren Bereich der SESAM HomeBox die vier Schrauben der Montageplatte mit einem 6 mm Sechskant-Schlüssel (*nicht im Lieferumfang enthalten*).
- 6 Befestigen Sie die Montageplatte mit den gleichen Schrauben in den zuvor gebohrten Löchern. Achten Sie darauf, dass die Zunge des Montagewinkels nach unten zeigt.
- 7 Ihre SESAM HomeBox kann nun an der Wandplatte befestigt werden (*siehe Kapitel 4.2*).

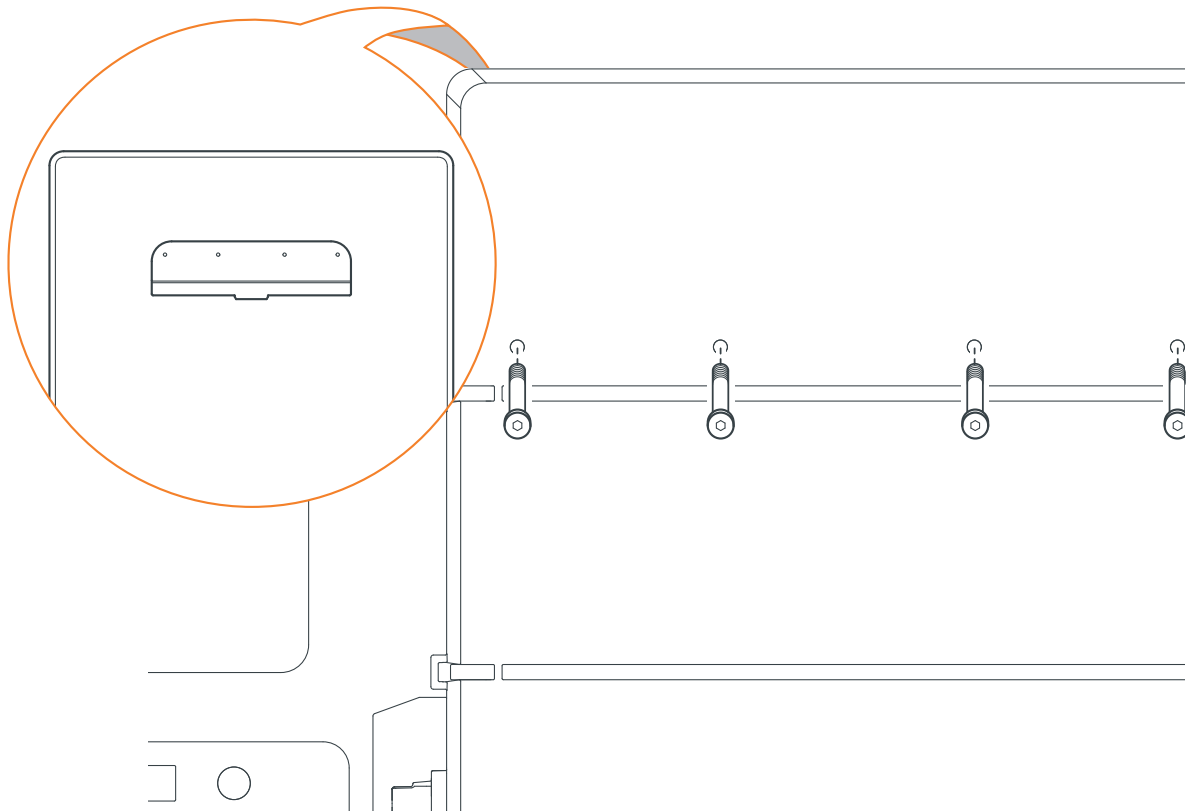

Verschließen Sie die geöffneten Löcher mit Abdeckkappen, damit die Isoliereigenschaften der SESAM HomeBox sichergestellt sind. Die Abdeckkappen sind nicht im Lieferumfang enthalten.

NOTIZEN:


5. Wartung

Zur dauerhaften Gewährleistung der optimalen SESAM HomeBox Leistung sind verschiedene Wartungstätigkeiten an der SESAM HomeBox nötig.

5.1 Batteriewechsel

Sollte die Batteriespannung einen kritischen Stand erreichen, werden Sie benachrichtigt. Wenn Sie diese Mitteilung erhalten, sollten Sie unverzüglich die Batterien der SESAM HomeBox austauschen.


- 1 Öffnen Sie die SESAM HomeBox mit Ihrem Öffnungscode. Sollte sich die SESAM HomeBox aus Strommangel nicht mehr öffnen lassen, führen Sie folgende Schritte durch:
 - a Entfernen Sie die Gummi-Abdeckung an der Vorderseite der Steuereinheit (Kapitel 3.2). Verwahren Sie diese und kleben Sie sie nach dem Öffnen wieder auf die vorgesehene Stelle. Unter der Abdeckung befindet sich ein Micro-USB-Notstrom-Anschluss.
 - b Schließen Sie eine Powerbank per USB an die SESAM HomeBox an. Ihre SESAM HomeBox wird hierdurch nicht aufgeladen und ist nur bei einer aktiven Verbindung über ein Ladegerät zu öffnen. Sollte Ihnen keine Powerbank oder Ähnliches zur Verfügung stehen, können Sie eine Powerbank über SESAM beziehen. Wenden Sie sich hierfür an den SESAM-Kundendienst.
 - c Danach können Sie die SESAM HomeBox mit Ihrem persönlichen Öffnungscode öffnen.

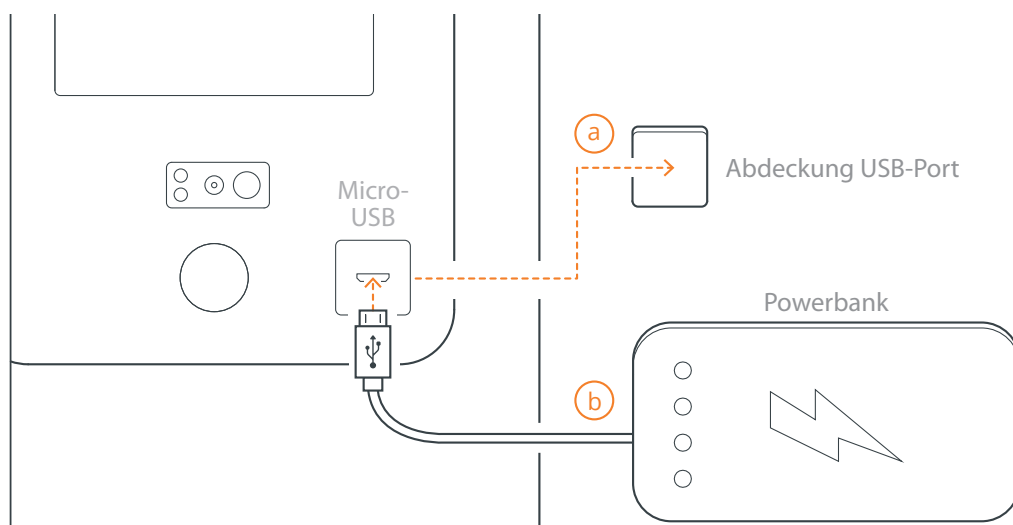

5. Wartung

5.1 Batteriewechsel

- 2 Das Batteriefach befindet sich an der Innenseite der Steuereinheit der SESAM HomeBox. Öffnen Sie dieses, indem Sie die Verriegelung leicht drücken.
- 3 Ersetzen Sie die leeren Batterien durch vier neue Alkaline-Batterien des Typs C (LR14). Achten Sie darauf, dass die Batterien richtig eingesetzt werden. Die Polarität der Batterien ist auf dem Batteriedeckel abgebildet.
- 4 Schließen Sie das Batteriefach und stellen Sie sicher, dass der Clip einrastet.

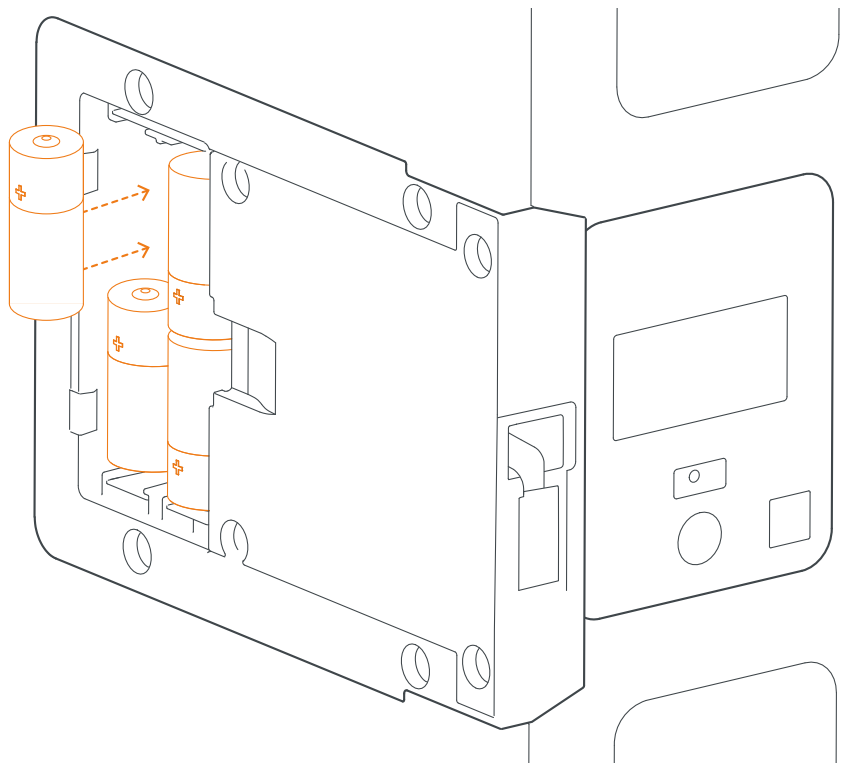

Bitte verwenden Sie für Ihre SESAM HomeBox nur von SESAM freigegebene Batterietypen, um eine optimale Leistung zu gewährleisten (*siehe Kapitel 2.3*).

Bei Einsatz eines falschen Batterietyps oder unsachgemäßem Austausch der Batterien besteht Explosionsgefahr.

Bitte geben Sie Batterien nur an dafür vorgesehene Stellen zurück.

5. Wartung

5.2 Reinigung & Pflege

Die Reinigung der SESAM HomeBox sollte mit Hilfe von wasserlöslichen Reinigungsmitteln und weichen Tüchern oder Schwämmen erfolgen.

Bei der Reinigung des Bedienfeldes sind kratzende und scheuernde Bewegungen auf der Fläche zu vermeiden.



Zum Reinigen dürfen keine Hochdruckreiniger oder ähnliche Geräte verwendet werden.

Konzentrierte Säuren und Laugen sowie Lösungsmittel oder Alkohol dürfen ebenfalls nicht verwendet werden.

6. Gewährleistung / Sachmängelhaftung

Nur Fachpersonal darf Software-Updates oder sonstige Konfigurationsarbeiten durchführen. Updates werden automatisch über das Mobilfunknetz von SESAM aufgespielt.

Verwenden Sie ausschließlich Originalteile aus dem Lieferumfang der SESAM HomeBox oder Ersatzteile von SESAM. Andernfalls verfällt der Anspruch auf Gewährleistung bzw. Sachmängelhaftung.

7. Konformitätserklärung

EU-Konformitätserklärung

EU Declaration of Conformity / Déclaration de conformité UE

Produktbezeichnung: Box zur unbemannten Warenübergabe
Product:
Désignation du produit:

Type: SESAM HomeBox
Type code:
Type:

Hersteller: SESAM GmbH
Manufacturer: Bergstraße 8
Fabricant: 45770 Marl
Germany



Das bezeichnete Produkt stimmt mit den folgenden Europäischen Richtlinien überein. The designated product is in conformity with the following european directives. Le produit décrit est conforme aux directives européennes suivantes.			
Europäische Richtlinie		Europäische Norm	Ausgabedatum
(2014/30/EU)	EMC Directive		
		ÖVE/ÖNORM EN61326-1	2013-08
(2014/53/EU)	RED Directive		
	Safet & Health 3.1a	ÖVE/ÖNORM EN60950-1 ÖVE/ÖNORM EN62311	2014-09 2008-11
	EMC 3.1b	ÖVE/ÖNORM EN301489-1 V2.1.1 Draft ÖVE/ÖNORM EN301489-52 V1.1.0	2017-04 2017-01
	Radio spectrum efficiency 3.2	ÖVE/ÖNORM EN301511 V12.5.1	2017-06
(2011/65/EU)	RoHS Directive		
	Prevention 4.1	ÖVE/ÖNORM EN 50581	2013-03
	Risikobeurteilung und Risikominderung	DIN EN ISO 12100	2011-03

Marl, den 30.6.2019

Ort und Datum der Ausstellung
Place and date of issue
Lieu et date d'établissement


Andreas Paape
ppa.
Unterschrift

Jörg Schauerhammer
Geschäftsführer
Unterschrift

Name and signature of authorised persons
Nom et signature de les personne autorisée

© 2019

SESAM GmbH

Bergstraße 8
45770 Marl
Deutschland